# TAIYU

## ラック・ピニオン形ロータリアクチュエータ 7RP3シリーズ

空気圧機器

取扱説明書 (薄形テーブルタイプ)

このたびはTAIYDのラック・ピニオン形ロータリアクチュエータ<7RP3シリーズ> をご採用くださいまして、まことにありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用くださいますようにお願いいた します。ここに示した注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、「危険」 「警告」「注意」の三つに区分されています。

切迫した危険の状態で、回避しないと死亡もしくは 重傷を負う可能性が想定されるもの。 **危険**:

取り扱いを誤ったときに、人が死亡もしくは重傷を負う 可能性が想定されるもの。

取り扱いを誤ったときに、人が障害を負う危険性が想定されるとき、 および物的障害のみの発生が想定されるもの。 ⚠注意:

## 使用上の注意事項

### ⚠ 警告

- ●空気圧投入時は、必ずアクチュエータを揺動端に動かした後、ストッパポルトに 押しつける側に供給してください。反対側に供給すると、排気圧力のない状態で 動かせる為、スピードコントローラのない時と同様、角速度が大きくなり、軸・ 歯車等の破損につながる可能性があります。
- ●機器を作動させる時には。 O. 2 M P a ぐらいの低圧で始運転し、正常作動の 確認をしてから必要圧力まで加圧してください。
- ●スピードコントローラなしで機器を作動させないでください。スピードコントロー うなしで作動させますと、角速度が大きくなり、軸・歯車等の破損につながります。 必ず、スピードコントローラにより、揺動速度を調整し、許容エネルギー以下で 使用してください。 (本体仕様表を参照ください。)


## **企** 注意

- ●空気圧機器の故障の主な原因は、ゴミなどの異物の機器内への浸入です。配管する 前に管内をフラッシングして、切粉・シールテープの切れ端・ゴミ・錆などが絶対 に配管内に入らないよう注意してください。
- ●ルブリケータによる給油は不要ですが、給油することも可能です。給油の際には (無添加タービン油1種 ISO VG32)相当品を使用して下さい。マシン 油やスピンドル油は使用しないでください。一度給油した場合には、絶対に給油 を中断しないでください。
- ●負荷の賃量が大きく作動スピードが速い場合は、慣性力によるショックが発生し、 機器の損傷につながります。このような場合は外部に緩衝機構(ショックアプソー バ)を設け、慣性エネルギーを吸収して下さい。

# 1. 本体取付例

(本体下面取付例)

本体の上下面に貫通している取付穴を使って固定できます。本体下面にあるインロー穴 を利用してセンター位置決めができます。






(本体側面取付例) 本体の側面にある取付穴を使って固定できます。



## 2. エアクッションの調整方法

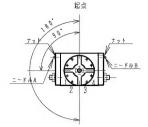

#### (180°仕様)

| テーブル | 操作するタッションニードル |
|------|---------------|
|      | ニードルA         |
|      | ニードルB         |


#### (9 0° 仕様)

| テーブル | 技術するクッションニードル |
|------|---------------|
|      | ニードルA         |
|      | ニードルB         |

クッション調整はまずナットを緩めて、時計ドライバー等にてニードルを調整し、 固定時はドライバーでニードルが回らない用に固定し、ナットを維付けて下さい。

注) エアクッション付は2位置停止形のみです。 クッションをきかせ過ぎにしますとバウンド及び角度不足が考え られますのでご注意ください。


## 3. 停止位置の調整方法(180°世間)

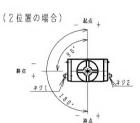

| テーブル | 調整する<br>ネジ | +側調整範囲  | 一側<br>調整範囲 |
|------|------------|---------|------------|
|      | ネジ1        | MAX. 5' | NAX. 10'   |
|      | ネジ2        | MAX.5°  | MAX. 10"   |

#### (90°仕様)

| テブル | 調整する<br>ネジ | +側調整範囲  | 一 側<br>調整範囲 |
|-----|------------|---------|-------------|
|     | ネジ1        | MAX.5'  | MAX. 10'    |
|     | ネジ2        | MAX. 5' | MAX. 10°    |

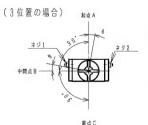


マイナス側への角度調整は20°まで可能ですが、 エアクッション付の場合、クッションの効きが 悪くなりますので調整は10°までとして下さい。

起点Aの角度調整をする際にはネジ2を、 終点この角度調整をする際にはネジーを 調整して下さい。

起点Aを母角度調整すると中間点Bも同方向に 同角度停止位置が変化します。しかし 終点 C の位置は変わらないので、中間点 B から 終点 C までの回転角度は (90°+6)と なります。

起点Aを調整する際には、終点Cも同じだけ 調整するようにして下さい。

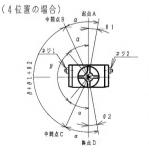

記点Aの角度調整をする際にはネジ2を、 **数占Dの角度調整をする際にはネジ1を** 調整して下さい。

記占Aを自l角度調整すると中間占Rも同方向 に同角度停止位置が変化します。又終点目を θ 2 角度調整すると中間点でも同方向に同角度 停止位置が変化します。この時、 中間点Bから中間点Cまでの回転角度は  $(\beta + \theta 1 + \theta 2)$  となります。

#### (ロッドの回転調整角度とネジ1・2の回転角度の関係)

| 呼び径     | ネジ1回転でのロッド<br>回転角度の変化 | ロッド回転角度が1°変化する<br>場合のネジ回転角度 |
|---------|-----------------------|-----------------------------|
| 1624    | 9.0"                  | 4 0 °                       |
| 1826    | 7.8°                  | 4 6°                        |
| 2 2 3 0 | 6.6"                  | 54.5°                       |

## 4. 許容荷重及び許容モーメント

### ⚠ 注意


ロータリアクチュエータ のテーブルへの荷重(スラ スト荷重・ラジアル荷重) やモーメントは右表の 値以下で御使用ください。

| 手び径 | - | _ | 種類 | ラジアル<br>荷重 (N) | スラスト(<br>A側 | 計重 (N)<br>B側 | モーメント<br>(N·m) |
|-----|---|---|----|----------------|-------------|--------------|----------------|
| 1   | 6 | 2 | 4  | 120            | 120         | 160          | 4.0            |
| 1   | 8 | 2 | 6  | 2 4 5          | 2 4 5       | 3 4 0        | B. 5           |
| 2   | 2 | 3 | 0  | 3 5 5          | 3 5 5       | 500          | 9.0            |
| 許   |   |   |    |                |             |              |                |


## 5. スイッチ仕様

| 形式   | コード付 (1 m)  | Z C 2 O 1 A  | Z C 2 0 5 A                      | Z C 2 3 0 A      | Z C 2 5 3 A                      |  |
|------|-------------|--|----------------------------------|------------------|----------------------------------|--|
|      | □-ド付 (3 m)  | Z C 2 O 1 B  | Z C 2 0 5 B                      | Z C 2 3 0 B      | Z C 2 5 3 B                      |  |
| スイ   | ッチの種類       | 磁気近接   | 形有接点                             | 磁気近接形無接点         |                                  |  |
| 電源   | 電圧範囲        | -  | -                                | _                | DC4.5~28V                        |  |
| 負荷   | 電圧範囲        | DC5~28V<br>AC85~115V                               | DC10~28V                         | DC10~28V         | -                                |  |
| 負荷   | 電流範囲        | DCD. 1~40mA<br>AC2~25mA                            | D C 5 ~ 4 0 m A                  | DC4~50mA         | NAX110mA<br>NPNオープンコレクタ出力        |  |
| 内部   | 降下電圧        | 1 0 m V M A X<br>(負荷電流 4 0 m A 時)                  | 2. 1 V M A X<br>(負荷電流 4 D m A 時) | 3.5 V M A X      | O. 5 V M A X<br>(負荷電流 5 O m A 時) |  |
| 漏    | れ電流         | 0 n  | n A                              | lma waw. (DC247) | SOAA WAX. (DC24V)                |  |
| it   | 対衝 撃        | 294 m / s²   |                                  |                  |                                  |  |
| 周[   | 囲温 度        | 0 ~ +  | 、凍結なきこと)                         | )                |                                  |  |
| 結    | 線方式         | PVC0.2SQ×25 PVC0.2SQx                              |                                  |                  |                                  |  |
| 保    | 護構 造        | 1P66(IEC報格), JIS C0920(販波彩) 1P67(IEC製格), JIS C0920 |                                  |                  |                                  |  |
| a de | <b>表</b> 示灯 | 無し   | 発光ダイ                             | 「オード(DN時)        | 点灯)                              |  |


# 6. スイッチ寸法図

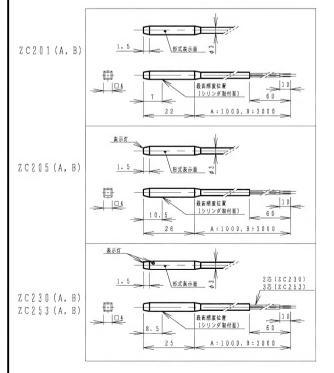

## 7. スイッチ内部同路図

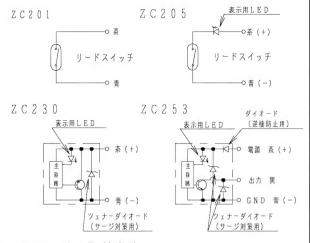

# 8. スイッチの取付方法

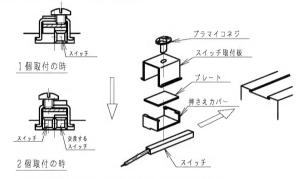

- ①スイッチの取付方法により押さえカバーの段の方向を決めます。 押さえカバーにプレートを乗せてスイッチ取付板にはめ込みます。
- ②スイッチ取付板を本体ミゾ部に入れます。
- ③スイッチを感度位置に合わせます。(DN幅、応差を考慮して下さい。)
- ④ネジの締付トルクは0、3N・m以下としてください。

# 9. スイッチ取扱要領(使用上の注意事項)

### 1 警告


- ①スイッチには直接電源を接続しないでください。必ず小形リレー・プログラマブル コントローラ等の所定の負荷を介して接続してください。負荷を接続せずにスイッチを作動させると過電流が流れ、スイッチが瞬時に焼損します。
- ②使用範囲内で使用してください。仕様を超えた負荷電流・電圧・温度・衝撃等での 使用は、破壊や作動不良の原因となります。
- ③リード線の色分けに従って正しく接続してください。たとえ瞬間的な接続でもスイッチが破壊したり焼損したりします。接続するときは必ず接続側電気回路の装置電源を切って作業を行ってください。



### 1 注意

- ②スイッチの固定は特付トルクを守ってください。過大なトルクはスイッチの損傷を招く可能性があります。
- ③スイッチのコードには、曲げ・引っ張り・ねじりなどの荷置が加わらないようにしてください。特にスイッチコード根元に荷重が加わらないように注意してください。
- ⑧接続先までの距離が長い場合は、コードがたるまないように20cmぐらいの間隔でコードを固定してください。
- ⑦コードを地上に這わす場合は直接踏んだり、装置の下敷きになったりすることがありますので金属製の管に通したりして保護してください。
- ⑧スイッチから負荷や電源までの距離は10m以内にしてください。
- ⑨コードは他の電気機器の畜圧線、動力源及び動力源用ケーブルと一緒に束ねたり、 近くに配線したりしないでください。

# 10. スイッチの取付位置

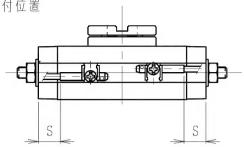


スイッチ取付位置・作動角度・応差角度

|                     |         | 有接点         |      |          |             | 無接点       |          |              |          |          |
|---------------------|---------|-------------|------|----------|-------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|
| 形式                  | 揺動角度    | 揺動角度 Z      |      | C 2 0 1  |             | Z C 2 0 5 |          | ZC230, ZC253 |          |          |
|                     |         | 取付位置<br>(S) | 作動角度 | 応差<br>角度 | 取付位置<br>(S) | 作動<br>角度  | 応差<br>角度 | 取付位置<br>(S)  | 作動<br>角度 | 応差<br>角度 |
| 7 R P 3 L W 1 6 2 4 | 90'180' | 9           | 70°  | 8 °      | 8.5         | 70°       | 8 °      | 8            | 21°      | 3 °      |
| 7RP3 (LT, LF) 1624  | 1 8 0 ° | 13.5        | 70°  | 8°       | 1 3         | 70°       | 8°       | 1 3          | 21°      | 3°       |
| 7 R P 3 L W 1 8 2 6 | 90.180. | 9           | 50"  | 8 °      | 8.5         | 5 0°      | 8 °      | 9            | 16°      | 2°       |
| 7RP3 (LT, LF) 1826  | 180°    | 13.5        | 50°  | 8°       | 1 3         | 5 0°      | 8 °      | 1 5          | 16°      | 2°       |
| 7 R P 3 L W 2 2 3 0 | 90°180' | 1 3         | 38°  | 5 °      | 1 2         | 3 8°      | 5 °      | 1 3          | 1 3°     | 2 °      |
| 7RP3 (LT, LF) 2230  | 180°    | 1 8         | 38°  | 5 °      | 17.5        | 3 8°      | 5 °      | 1 8          | 13°      | 2°       |

取付位置S ロータリアクチュエータの端面からスイッチのONする位置の最高感度位置をON幅の中心にしたときの端面までの距離。

応差角度 スイッチを固定し、軸を回転させたときに、ONしてから逆方向に回転させ、OFFするまでの角度。 作動角度 軸を固定した状態で、スイッチを左右に動かし、スイッチのONしている範囲を角度で表したもの。



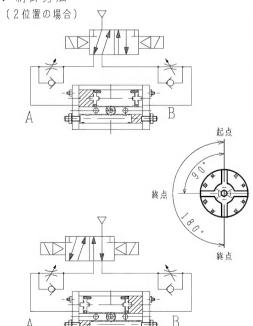

(180°仕様)


| ポートテーブル | Α | В |
|---------|---|---|
|         | 0 | _ |
|         | _ | 0 |

(90°仕様)

| ポート | A | В |
|-----|---|---|
|     | 0 | _ |
|     | _ | 0 |

上表に供給エアの条件と、その時のロッドキー位置の 相関を示します。表中の記号の意味は、〇印はエア 供給を示し、一印はエア排気を示します。 ポートの位置は図に示す通りです。

### (3位置の場合)

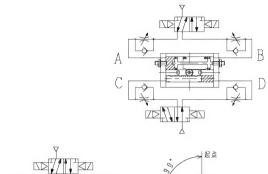



| A B B R R R R R R R R R R R R R R R R R |  |
|---|--|
|   |  |
| A B                                     |  |
| C                                       |  |
|   |  |


| オートラーブル | A | В | С | D |
|---------|---|---|---|---|
|         | 0 | _ | _ | 0 |
|         | 0 | _ | 0 | _ |
|         |   | 0 | 0 | _ |


上表に供給エアの条件と、その時のロッドキー位置の相関を示します。表中の記号の意味は、○印はエア供給を示し、一印はエア排気を示します。 ポートの位置は図に示す通りです。


### (4位置の場合)

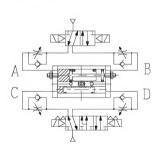

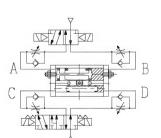

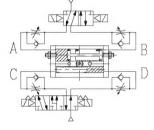



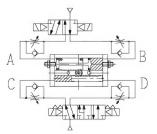

| オートラーブル | Α | В | С | D |
|---------|---|---|---|---|
|         | 0 | - | _ | 0 |
|         | 0 | _ | 0 | _ |
|         | 0 | _ | 0 | 0 |
| 注一      | _ | 0 | 0 | 0 |
|         | _ | 0 | _ | 0 |
|         | - | 0 | 0 | - |

上表に供給エアの条件と、その時のロッドキー位置の相関を示します。表中の記号の意味は、○印はエア供給を示し、一印はエア排気を示します。 ポートの位置は図に示す通りです。


注)間の順次動作をさせる制御には、 2つの中間過程が必要です。

# 12. 速度制御方法


下表にロッドの回転方向と、その回転時に速度調整する為に流量制御するポートの相関を示します。 ポート位置は(11.制御方法)を参照願います。速度制御はメータアウトのスピコンで行ってください。 尚、クラッキング圧力の高いスピコンの使用はさけてください。

### (2位置の場合)


### (180°仕様)



## (90°仕様)




## (3位置の場合)

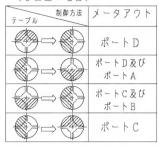

A・Bは全開に近い状態にしてC・Dを調整して下さい。

### (4位置の場合)

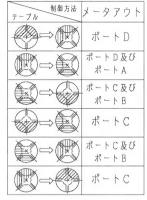

A・Bは全開に近い状態にしてC・Dを調整して下さい。

# 13. 本体仕様表

# (2位置停止形)

| . –         | . — 13 — 11 1   |  |  |  |
|-------------|---|--|--|--|
| 形式          | 7 R P 3 L W 1 6 2 4 - 9 0 7 R P 3 L W 1 8 2 6 - 9 0 7 R P 3 L W 2 2 3 0 - 9 0 |  |  |  |
|             | 7RP3LW1624-180 7RP3LW1826-180 7RP3LW2230-180                                  |  |  |  |
| 種 類         | 2 位置停止形   |  |  |  |
| 構造          | ラック・ピニオン方式  |  |  |  |
| 呼び径 (mm)    | $\phi 16 + \phi 24$ $\phi 18 + \phi 26$ $\phi 22 + \phi 30$                   |  |  |  |
| 接続口径        | M5×0.8  |  |  |  |
| 使用圧力範囲      | 0.1~0.7MPa  |  |  |  |
| 耐圧力         | 1 M P a   |  |  |  |
| 理論トルク       | 2.6N·m 4.3N·m 7N·m  |  |  |  |
| (O.5MPa時)   | (5.2×使用圧力) (8.6×使用圧力) (14×使用圧力)   |  |  |  |
| 揺動角度        | 90°·180°  |  |  |  |
| 角度調整 90°仕様  | 70°~95°   |  |  |  |
| 範囲 180"仕様   | 160°~185°   |  |  |  |
| スイッチ 90°仕様  | 20°~95°   |  |  |  |
| 検出範囲 180°仕様 | 2 0 ~ 1 8 5°  |  |  |  |
| 使用温度範囲      | 5 ~ + 6 0 ℃   |  |  |  |
| クッション機構     | エアクッション   |  |  |  |
| 給油          | 不要  |  |  |  |
| 許容エネルギ      | 0.14J 0.28J 0.42J   |  |  |  |

# (3位置・4位置停止形)

| 形式             | 7RP3LT1624-90 7RP3LT1B26-90 7RP3LT2230-90   |  |  |  |
|----------------|---|--|--|--|
|                | 7 R P 3 L F 1 6 2 4 - α + β 7 R P 3 L F 1 8 2 6 - α + β 7 R P 3 L F 2 2 3 0 - α + β       |  |  |  |
| 種類             | 3 位置停止形・4 位置停止形   |  |  |  |
| 構造             | ラック・ピニオン方式  |  |  |  |
| 呼び径 (mm)       | $\phi \ 1 \ 6 + \phi \ 2 \ 4$ $\phi \ 1 \ 8 + \phi \ 2 \ 6$ $\phi \ 2 \ 2 + \phi \ 3 \ 0$ |  |  |  |
| 接続口径           | M5×0.8  |  |  |  |
| 使用圧力範囲         | 0.2~0.7MPa  |  |  |  |
| 耐圧力            | 1 M P a   |  |  |  |
| 理論トルク          | 0.8 N·m 1.4 N·m 2.1 N·m   |  |  |  |
| (O. 5 M P a 時) | (1.6×使用圧力) (2.8×使用圧力) (4.2×使用圧力)  |  |  |  |
| 揺動角度           | 1 8 0 °   |  |  |  |
| 角度調整範囲         | 160°~185°   |  |  |  |
| スイッチ検出範囲       | 20~185°   |  |  |  |
| 使用温度範囲         | 5 ~ + 6 0 ℃   |  |  |  |
| クッション機構        | なし  |  |  |  |
| 給油             | 不要  |  |  |  |
| 許容エネルギ         | 0.035J 0.07J 0.11J  |  |  |  |